

M/58300

Flach-Saugnapfe

- > Ø 6 ... 150 mm
- > Ideal, wenn biegsame Materialien bewegt werden
- > Ausgleichkupplung passt die Lage des Saugnapfs den Neigungen der Werkstücke an
- > Niveau-Ausgleich ermöglicht das Aufnehmen und Ablegen von Werkstücken aus unterschiedlichen Höhen



Technische Merkmale

Betriebsmedium:

Vakuum

Saugnapfdurchmesser:

6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 80, 120, 150 mm

Materialcharakteristik

Beständigkeit NBR VMQ
 Verschleiß Gut Befriedigend
 Öl Sehr gut Befriedigend
 Witterung Gut Sehr gut
 Ozon Befriedigend Sehr gut


Gerätetemperatur:

NBR
 -10 ... +70°C (+14 ... 158°F)
 VMQ
 -30 ... +200°C (-22 ... 392°F)

Material:

M/58300/01
 Saugnapfe: NBR
 Saugnapfbefestigung: Aluminium
 M/58300/02
 Saugnapfe: VMQ
 Saugnapfbefestigung: Aluminium
 M/58001 .. 02 (Ausgleichskupplung)
 Stecker: Stahl vernickelt
 O-Ring: NBR
 M/58007 .. 09 (Niveau-Ausgleich)
 Bolzen: Stahl (ferritisch) verzinkt
 Gewindemuffe: Messing
 Feder: Stahl

Technische Daten, Saugnapfe




$$F_x = \mu \times F_y$$

Reibungskoeffizient 'μ' für die zu bewegenden Materialien

Reibungskoeffizient::

Kunststoff: μ = 0,4 ... 0,5, Stahl, geölt: μ = 0,1 ... 0,3, Glas: μ = 0,3 ... 0,5

Symbol	Saugnapf Ø (mm)	Anschluss	F _y -0,2 bar (N)	F _y -0,6 bar (N)	F _y -0,9 bar (N)	Kleinste Krümmung des Werkstückes 'R' (mm)	Max. Saugnapfbewegung 'S' (mm)	Saugnapfvolumen (cm ³)	Gewicht (kg)	Typ *
	6	M5	0,5	1,5	2,3	5	1,5	0,017	0,001	M/58301/*
	8	M5	1	2,5	3,5	7	1,5	0,041	0,001	M/58302/*
	10	M5	1,5	4	6	9	2	0,065	0,001	M/58303/*
	15	M5	2,7	8	12	12	4	0,33	0,001	M/58304/*
	20	G1/8A	5	15,5	23	13	2	0,5	0,008	M/58305/*
	25	G1/8A	9	26,5	40	17,5	2,5	0,75	0,010	M/58306/*
	30	G1/8A	11	34	51	26	2,5	1,3	0,012	M/58307/*
	40	G1/8	19	57,5	86	37	3,5	3	0,011	M/58308/*
	50	G1/8	30	91	135	41	4	4,2	0,016	M/58309/*
	80	G1/8	86	260	390	100	6	21	0,058	M/58310/*
	120	G1/2	180	540	810	365	6	82	0,359	M/58311/*
	150	G1/2	280	842	1250	380	9	177	0,590	M/58312/*

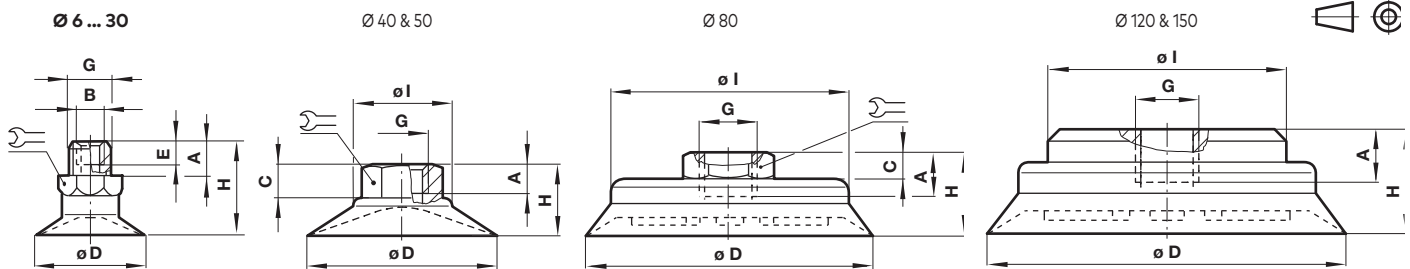
* Bitte ergänzen Sie die Typennummer: NBR: 01, VMQ: 02

Bemerkung: Die angegebenen Kräfte sind theoretische Werte. Sicherheitsfaktor > 2 bei Berechnung berücksichtigen.

Technische Daten
Ausgleichskupplung und Niveau-Ausgleich


	Anschluss	Theoretische Kräfte		Rückstellkraft der Feder beim Ausfedern F 1 (N)	Rückstellkraft der Feder beim Einfedern F 2 (N)	Hub max.. (mm)	Gewicht (kg)	Typ
		Fh max. (N)	Fv max. (N)					
Ausgleichskupplung	G1/8, G1/8A	—	300	—	—	—	0,026	M/58001
	G1/2, G1/2A	—	2600	—	—	—	0,115	M/58002
Niveau-Ausgleich	M5	70	200	3,3	5,6	5	0,016	M/58007
	G1/8, G1/8A	250	450	3,5	6,9	15	0,07	M/58008
	G3/8, G1/2A	1000	2600	19,9	40,7	25	0,242	M/58009

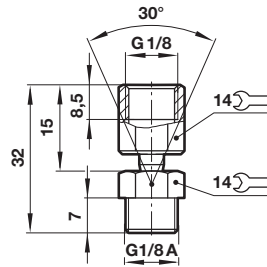
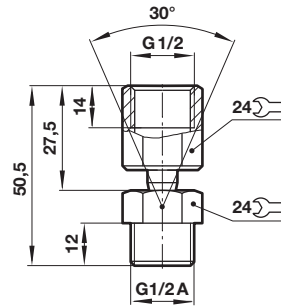
Abmessungen - Saugnäpfe

 Abmessungen in mm
 Projection/First angle


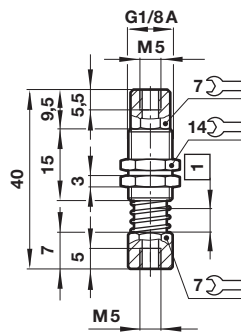
Ø D	A	C	G	H	Ø I		Typ
6	4,5	—	M 5	15	—	8	M/58301/*
8	4,5	—	M 5	16	—	8	M/58302/*
10	4,5	—	M 5	20	—	8	M/58303/*
15	4,5	—	M 5	21	—	8	M/58304/*
20	8	—	G 1/8 A	19,5	—	14	M/58305/*
25	8	—	G 1/8 A	20	—	14	M/58306/*
30	8	—	G 1/8 A	20,5	—	14	M/58307/*
40	6	9	G 1/8	23	24	14	M/58308/*
50	6	11	G 1/8	26	26	14	M/58309/*
80	13	3,5	G 1/8	21,5	53	19	M/58310/*
120	9,5	—	G 1/2	34,5	65	—	M/58311/*
150	9,5	—	G 1/2	41,5	65	—	M/58312/*

* Bitte ergänzen Sie die Typennummer: NBR: 01, VMQ: 02

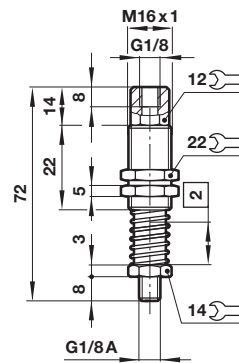
Ausgleichskupplung


M/58001

M/58002


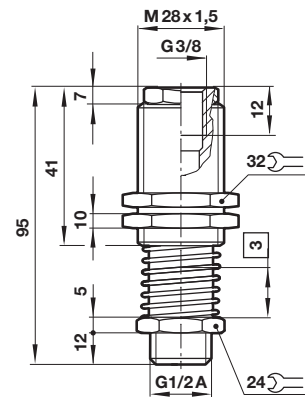
Niveau-Ausgleich


M/58007


1 5 mm Hub max.

M/58008


2 15 mm Hub max.

M/58009


3 25 mm Hub max.

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »**Technische Merkmale/-Daten**« aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an Norgren Ltd.

Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatik-

systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen.

Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern.

Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungs-schutz nicht ausreichend gewährleistet ist.